

# NÁVOD / INSTRUCTION

## Prezentační stolek Ambient



1. Motiv po nalepení odřízněte v horní a dolní části 3cm od okraje. Brandujte po částech (bok, čelo), nikoliv vcelku.



2. Obrandovanou desku zasadte do spodní police.



3. Nasadte horní část police.




4. Desku zajistěte fixačním úchytem umístěným v polici v horní i dolní části.



5. Vložte středovou polici.



6. Středovou polici zasadte do úchytů umístěných ve vnitřní části desky.

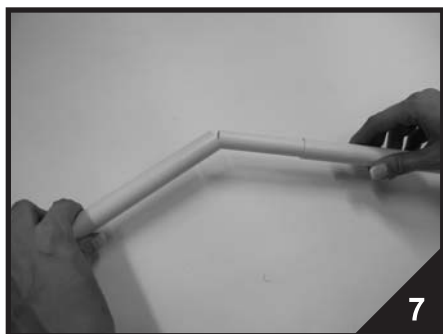

7. Spojte tyče na topper.



8. Tyč zasadte do horní části police.



9. Na horní část tyče nasadte topper.

Při nedodržení pokynů v tomto návodu nebude brán zřetel na případnou reklamaci.